UP 2-Ex Nevýbušný ES jednootáčkový \Explosion-proof el. part-turn actuator\

II 2G Ex d IIC T5 Gb
II 2G Ex de IIC T5 Gb
II 2D Ex tb IIIC T100°C Db

Štandardné vybavenie:

- Napájacie napätie 230 V AC
- Svorkovnicové pripojenie
- 2 momentové spínače
- 2 polohové spínače
- 2 prídavné polohové spínače
- Mechanické pripojenie prírubové podľa ISO 5211
- Vyhrievací odpor s tepelným spínačom
- Tepelná ochrana motora
- Miestny ukazovateľ polohy
- Ručné ovládanie
- Stupeň krytia IP 66 / IP 67

Standard equipment:

- Voltage 230 V AC
- Terminal board connection
- 2 torque switches
- 2 position switches
- 2 additional position switches
- Mechanical connection - flange ISO 5211
- Space heater with thermal switch
- Thermal protection of motor
- Local position indicator
- Manual control
- Protection code IP 66 / IP 67

Špecifikačná tabuľka \Specification table\ UP 2-Ex

Objednávací kód \Order code\	337.	x	-	x	x	x	x	x	/	x	x

	Klimatická odolnosť [10] \Climate resistance\	Korózna kategória \Corrosivity category\	Okolitá teplota \Ambient temperature\	Teplotná trieda \Temperature class\	Krytie \Enclosure\	
Vyhotovenie \Version\	štandard \standard\	C3	-25°C ÷ +55°C	T5	IP 66/IP 67	1
		C4				2
		C3			IP 68 [11]	5
	chladné \cold\	C3	-50°C ÷ +40°C		IP 66/IP 67	3
	tropické \tropics\	C3	-25°C ÷ +55°C			6
	morské \sea\	C4	-50°C ÷ +40°C			7

Elektrické pripojenie \Electric connection\	Napájacie napätie \Voltage\		Schéma zapojenia \Wiring diagram\	
Na svorkovnicu [22] \To terminal board\	50 Hz	230 V AC	Z404 + Z403b	0
		220 V AC		L
		24 V AC	Z507	3
		3x400 V AC	Z78a + Z403b	1
		3x400 V AC s reverzačnou jednotkou \with reversing unit\	Z303a + Z403b	2
		3x380 V AC	Z78a + Z403b	M
		3x380 V AC s reverzačnou jednotkou \with reversing unit\	Z303a + Z403b	N
	60 Hz [24]	120V AC	Z404 + Z403b	T
		24 V AC	Z507	J
	-	24 V DC	Z503	A

Elektromotor \Electric motor\ 230 / 220 / 120 V AC 24 V AC, 24 V DC			Elektromotor \Electric motor\ 3x400 / 380 V AC			Doba prestavenia \Operating time\		
Vypínací moment \Switching-off torque\ [31]	Max. zaťaž. moment \Max. load torque\ Režim prevádzky Otvor-Zatvor \ON - OFF duty\ [32]	Max. zaťaž. moment \Max. load torque\ Regulačná prevádzka \Modulating duty\ [33]	Vypínací moment \Switching-off torque\	Max. zaťaž. moment \Max. load torque\ Režim prevádzky Otvor-Zatvor \ON - OFF duty\ [32]	Max. zaťaž. moment \Max. load torque\ Regulačná prevádzka \Modulating duty\ [33]	50 Hz	60 Hz	
180 - 300 Nm	180 Nm	120 Nm	-	-	-	80 s/90°	66 s/90°	A
			180 - 300 Nm	180 Nm	120 Nm	40 s/90°	34 s/90°	C
						20 s/90°	17 s/90°	D
-	-	-	150 - 250 Nm	150 Nm	100 Nm	10 s/90°	8 s/90°	E
110 - 180 Nm	110 Nm	72 Nm	-	-	-	80 s/90°	66 s/90°	J
			110 - 180 Nm	110 Nm	72 Nm	40 s/90°	34 s/90°	L
						20 s/90°	17 s/90°	N
105 - 170 Nm	100 Nm	70 Nm				10 s/90°	8 s/90°	Q
-	-	-				5 s/90°	4 s/90°	F
75 - 120 Nm	72 Nm	50 Nm	-	-	-	80 s/90°	66 s/90°	K
			75 - 120 Nm	72 Nm	50 Nm	40 s/90°	34 s/90°	M
						20 s/90°	17 s/90°	P
						10 s/90°	8 s/90°	S
						5 s/90°	4 s/90°	T

Dorazy \Stop ends\	Spínače \Switches\	Pracovný uhol \Operating angle\	
S pevnými dorazmi \With stop ends\	S1/S2 S3/S4, S5/S6	60°	A
		90°	B
		120°	C
		160°	D
Bez dorazov \Without stop ends\	S1/S2 S3/S4, S5/S6	60°	K
		90°	L
		120°	M
		160°	N
		360°	P

Pokračovanie na ďalšej strane \Next page\

Poznámky:".
10) Pozri "Pracovné prostredia" str.4 vo "Všeobecných podmienkach".
11) IP 68 - 10 m / 48 hod.
22) Typ vývodky, počet vývodiek alebo záslepiek je potrebné uviesť v objednávke slovne. Výber urobiť z ponúkaného sortimentu uvedeného vo „Všeobecných podmiekach str.9 ".
24) Pri frekvencií 60 Hz sa uvedené momenty znížia 0,8 krát.

Notes:
10) See "Working environments" on page 4 in "General conditions".
11) IP 68, 10 m / 48 hours.
22) Type and quantity of cable glands / blinding plug - please state it in your order. See "Type of cable gland and cable" on page 9 in "General conditions".
24) At a frequency of 60 Hz must be specified torques reduced 0.8 times.

Objednávací kód \Order code\	337.	x	-	x	x	x	x	x	/	x	x

Vysielač polohy \Transmitter\		Zapojenie \Connection\	Výstup \Output\	Schéma zapojenia \Wiring diagram\	
Bez vysielača \Without transmitter\		-	-	-	A
Odporový \Potentiometer\	Jednoduchý \Single\	-	1 x 100 Ω	Z5a	B
			1 x 2 000 Ω		F
	Dvojitý \Double\	-	2 x 100 Ω	Z6a	K
			2 x 2 000 Ω		P
Elektronický - prúdový \Electronic position transmitter\	Bez zdroja \Passive\	2-vodič \2-wire\	4 - 20 mA	Z10a	S
		3-vodič \3-wire\	0 - 20 mA	Z257b	T
			4 - 20 mA		V
			0 - 5 mA		Y
	So zdrojom \Active\	2-vodič \2-wire\	4 - 20 mA	Z260b	Q
		3-vodič \3-wire\	0 - 20 mA	Z260b	U
			4 - 20 mA		W
			0 - 5 mA		Z
Prúdový \CPT\	Bez zdroja \Passive\	2-vodič \2-wire\	4 - 20 mA	Z10a	I
	So zdrojom \Active\			Z260b	J

Mechanické pripojenie \Mechanical connection\	Veľkosť príruby \Flange size\	Tvar pripojovacieho dielca \Coupling shape\		Rozmerový náčrt \Dimensional drawing\	
Príruba \Flange\ ISO 5211	F07 / F10	D-22	22x22	P-1495 P-2083	A
		L-22	22x22		B
		H-22	22x32		C
		V-22	Ø22		D
		D-17	17x17		E
		L-17	17x17		F
		H-17	17x25		G
		V-28	Ø28		H
		V-36	Ø36 62)		M
		H-14	14x22		Q
		H-13	13x19		N
		V-17	Ø17		P
		D-19	19x19		R
		L-19	19x19		S
		V-18	Ø18		T
		V-42	Ø42 63)		U
		-	Ø10 64)		V
		H-19	19x28		W
		D-14	14x14		Y
		L-14	14x14		Z

Rozšírené vybavenie \Additional equipment\		Schémy zapojenia \Wiring diagrams\		
	Bez doplnkovej výbavy; nastavený max. vypínací moment a pracovný uhol 90°. \No additional equipment; adjusted to max. switching-off torque and operating angle 90°.\			
A	Nastavenie pracovného zdvihu na požadovanú hodnotu \Adjustment of operating stroke for required value\		0	1
B	Nastavenie vypínacieho momentu na požadovanú hodnotu \Adjustment of switch-off torque to required value\		0	3
G	Miestne ovládanie \Electric local controls	Z575c, Z575d	1	5
K	Svorkovnicová skrinka s typom ochrany "e" - na požiadavku \Terminal box with type of protection "e" - on request\		1	1
H	Pozlátené kontakty mikrospínačov typ DB41, detaily po konzultácii s výrobcom \Gold coated contacts of microswitches DB41, details after consulting with producer\		4	0

Dovolené kombinácie a kód vyhotovenia \Allowed combination and code of version\:
A+B =04; A+G=17; A+K=23; A+H=41; B+G=16; B+K=24; B+H=42; A+B+G=19; A+B+K=27; A+B+H=44; A+G+K=30; A+G+H=47; B+G+K=31; B+G+H=48; A+G+K+H=36

Poznámky:".
31) Vypínaci moment uveďte v objednávke slovne. Pokiaľ sa neuvedie, nastavuje sa na maximálnu hodnotu.
32) Vypínací moment uveďte v objednávke. Pokiaľ sa neuvedie, nastavuje sa na maximálnu hodnotu príslušného rozsahu.
33) Týmto momentom je možné zaťažovať servopohon v režime S2-10 min, resp. S4-25%, 6 - 90 cyklov/hod.
Pre regulačnú prevádzku s režimom S4-25%, 90 až 1200 cyklov/hod je tento moment rovný 0.7 násobku max. vypínacieho momentu.
41) Vo vyhotovení bez vysielača je možné nastaviť pracovný uhol od 0° až po uvedený vyšpecifikovaný uhol.
62) Pripojovací otvor priamo vo výstupnom hriadeli.
63) Otvor pre výmennú vložku vo výstupnom hriadeli.
64) Výmenná vložka s otvorom ⌀ 10.

Notes:
31) Required switch-off torque must be stated in the order. If not specified it is adjusted to the maximum torque.
32) Specify the switching-off torque in your order by words. If not stated it is adjusted to the maximum rate of the chosen range.
33) By this torque it is possible to load the actuator under duty cycle S2-10 min, or S4-25%, 6-90 cycles per hour.
For duty cycle S4-25%, 90-1200 cycles per hour this torque equals max. switching-off torque multiplied by 0.7.
41) The version without any transmitter can have its operating angle adjusted from 0° up to specified angle.
62) Connection bore directly within output shaft (without replaceable insert).
63) Bore for replaceable insert.
64) Replaceable insert with bore ⌀ 10.

Schémy zapojenia \Wiring diagrams\ UP 2-Ex

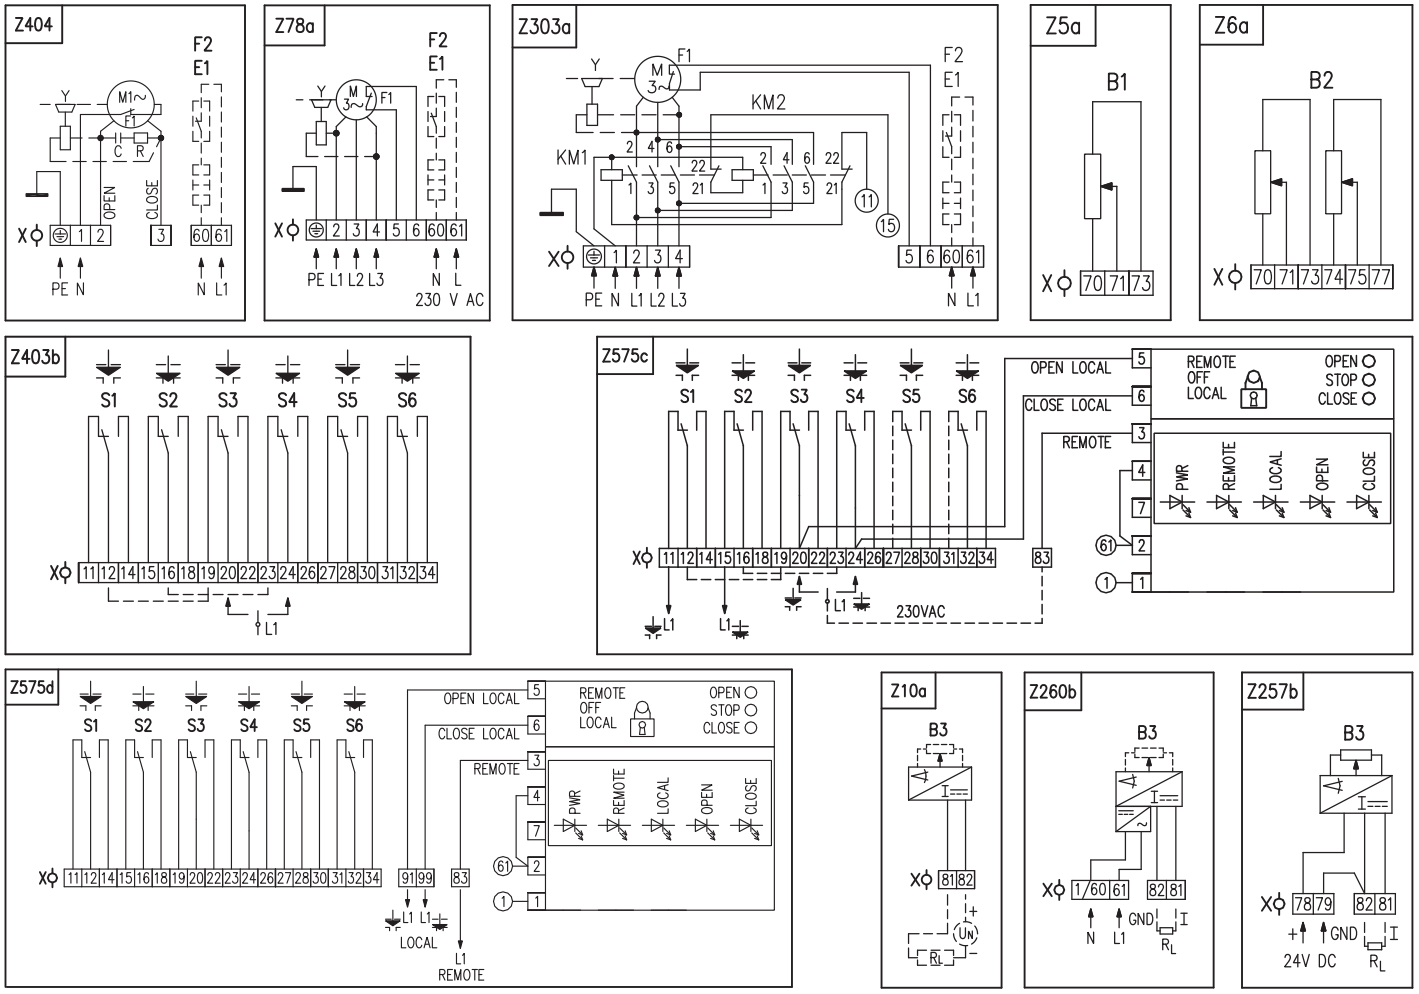

Elektrické pripojenie:
na svorkovnicu s 32 svorkami s prierezom pripojovacích vodičov max. 2,5 mm^2.
Servopohony sú štandardne vybavené zaslepovacími zátkami schváleného typu. Po dohode s výrobcom môžu byť servopohony osadené počtom a typom vývodiek podľa výberu z tabuľky uvedenej vo "Všeobecných podmienkach". Servopohony bez miestneho ovládania môžu byť vybavené max. 3 vývodkymi, servopohony s miestnym ovládaním max. 2 vývodkami.
Typ vývodiek a počet je potrebné uviesť v objednávke slovne.
Vývodky použité užívateľom musia byť schváleného typu s IECEx / ATEX certifikátom!

Poznámky:
1. Tepelná ochrana jednofázového elektromotora (Z404) je štandardne zabudovaná v elektromotore v nulovom vodiči. Na svorky 5 a 6 je vyvedená tepelná ochrana pre 3-fázové elektromotory.
2. V prípade vyhotovenia UP 2-Ex s dvojitým odporovým vysielačom, nie sú svorky 30 a 34 prídavných polohových spínačov vyvedené.
3. Momentové vypínanie nie je vybavené mechanickým blokovacím mechanizmom.

Legenda:
Z5a.....zapojenie jednoduchého odporového vysielača polohy
Z6a.....zapojenie dvojitého odporového vysielača polohy
Z10a.....zapojenie el. polohového vysielača prúdového, resp. kapacitného vysielača - 2-vodič bez zdroja
Z78a.....zapojenie 3-fázového elektromotora
Z257b.....zapojenie el. polohového vysielača prúdového - 3-vodič bez zdroja
Z260b.....zapojenie el. polohového vysielača prúdového - 3-vodič so zdrojom
Z303a.....zapojenie 3-fazového elektromotora s reverzačnými stykačmi
Z403b.....zapojenie momentových a polohových spínačov
Z404 .....zapojenie 1-fázového elektromotora
Z575c.....zapojenie momentových a polohových spínačov a miestneho ovládania
Z575d .....zapojenie momentových a polohových spínačov a miestneho ovládania

B1.....odporový vysielač jednoduchý
B2.....odporový vysielač dvojitý
B3.....kapacitný vysielač, resp. elektronický polohový vysielač
S1.....momentový spínač „otvorené“
S2.....momentový spínač „zatvorené“
S3.....polohový spínač „otvorené“
S4.....polohový spínač „zatvorené“
S5.....prídavný polohový spínač „otvorené“
S6.....prídavný polohový spínač „zatvorené“

Electric connection:
to terminal board with 32 terminals, wire cross section max. 2.5 mm^2.
Actuators as standard are equipped with blind plugs of approved type. After agreement, we can equip actuator with number and type of cable glands as shown in the table in "General conditions". The actuators without local control can be equipped with maximum 3 cable glands. The actuarors with local control can be equipped with maximum 2 cable glands.
Type and number of cable glands must be stated in your order (by words).
Cable glands used by the user must as well be of approved type with IECEx / ATEX certificate.

Notes:
1. Thermal protection of single-phase electric motors (Z404) is standartly build-in in electric motor on the neutral cable. In case of 3-phase electric motor version with thermal protection, it is leaded to the terminals 5 and 6.
2. In case of version UP 2-Ex equipped with the double resistance transmitter, terminal connectors 30 and 34 of the additional position switches have not been taken out.
3. Torque switching is not fitted with mechanical interlocking device.

Legend:
Z5a .....connection of single potentiometer
Z6a .....connection of double potentiometer
Z10a .....connection of electronic position transmitter or capacitive position transmitter - 2-wire, passive
Z78m .....connection of 3-phase electric motor
Z257b .....connection of electronic position transmitter - 3-wire, passive
Z260a .....connection of electronic position transmitter - 3-wire, active
Z303a .....connection of 3-phase electric motor with reversing contactors
Z403b .....connection of torque and position switches
Z404 .....connection of 1-phase electric motor
Z575c.....connection of torque and tandem position switches and local control
Z575d .....connection of torque and tandem position switches and local control

B1.....single potentiometer
B2.....double potentiometer
B3.....capacitive transmitter or electronic position transmitter
S1.....torque switch „open“
S2.....torque switch „closed“
S3.....position switch „open“
S4.....position switch „closed“
S5.....additional position switch „open“
S6.....additional position switch „closed“

M .....elektromotor
C .....kondenzátor
Y.....brzda elektromotora
E1.....vyhrievací odpor
F1.....tepelná ochrana elektromotora
F2.....tepelný spínač vyhrievacieho odporu
X.....svorkovnica
R .....zrážací odpor
R_L .....zaťažovací odpor
KM1,KM2..reverzačné stykače

M .....electric motor
C .....capacitor
Y.....motor's brake
E1.....space heater
F1.....motor's thermal protection
F2.....space heater's thermal switch
X.....terminal board
R .....reducing resistor
R_L .....loading resistor
KM1,KM2..reverse contactors

Rozmerové náčrty \Dimensional drawings\ UP 2-Ex

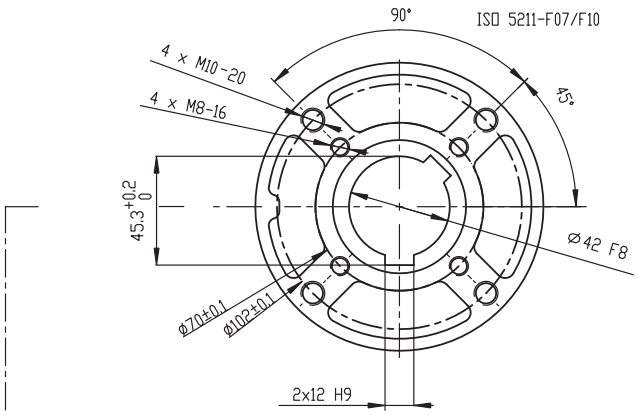

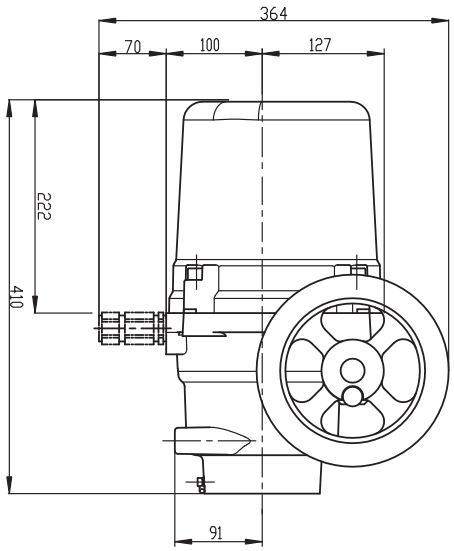

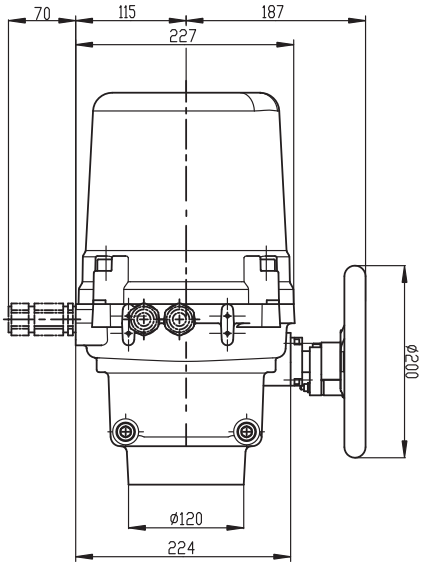

Tvar pripojovacieho dielca \Coupling shape

D-xx (Axx) 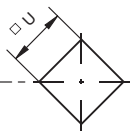

L-xx (Bxx) 

H-xx (Cxx) 

V-xx (D01 - D09) 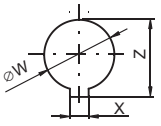

V-30 (D10) 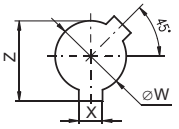

ISO	Rozmer \Dimension\	ISO	Rozmer \Dimension\	ISO	Rozmer \Dimension\		ISO	Rozmer \Dimension\		
D-xx	**U**	**L-xx**	**U**	**H-xx**	**U**	**V**	**V-xx**	**W**	**Z**	**X**
D-22	22	L-22	22	H-22	22	36	V-42	42	45.3	12
D-19	19	L-19	19	H-19	19	28	V-36	36	39.3	10
D-17	17	L-17	17	H-17	17	36	V-28	28	30.9	8
D-14	14	L-14	14	H-14	14	22	V-22	22	24.9	8
				H-13	13	19	V-18	18	20.5	6
							V-17	17	19.5	6

P-1495

Rozmerové náčrty pre typ ochrany "de" \Dimensional drawings for type of protection "de" \ UP 2-Ex

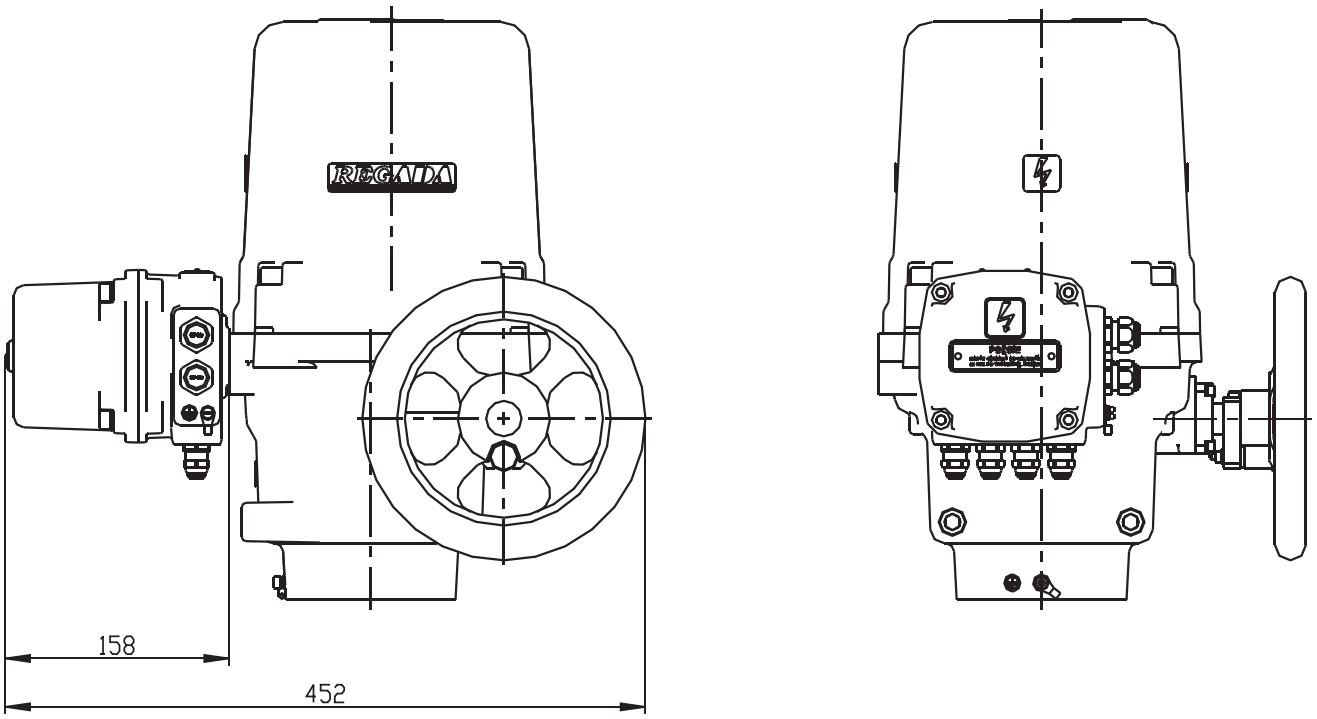

P-2083